

85 30 87a
87 86

Relais
rauf

Schalter
Scheibenverstellung

Relaisbox

Sicherungen

Batterie

Zündschloss

	58E	58A	30	15
Off				
P	●	●	●	
ON	●	●	●	●

Endschalter oben

Entlastungs
Relais

86 30
87 85


7

9

M

Motor

Endschalter
unten

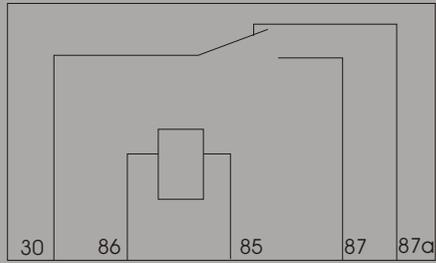

Schematische Darstellung
der Relais für rauf und runter

30 87 87a
85 86

Relais
runter

A

Anlasser